


Einsatz eines Gateways

- Einsatzmöglichkeiten:
- Normales Funkgerät
 - Repeater DMO auf DMO
 - Gateway DMO auf Tetra

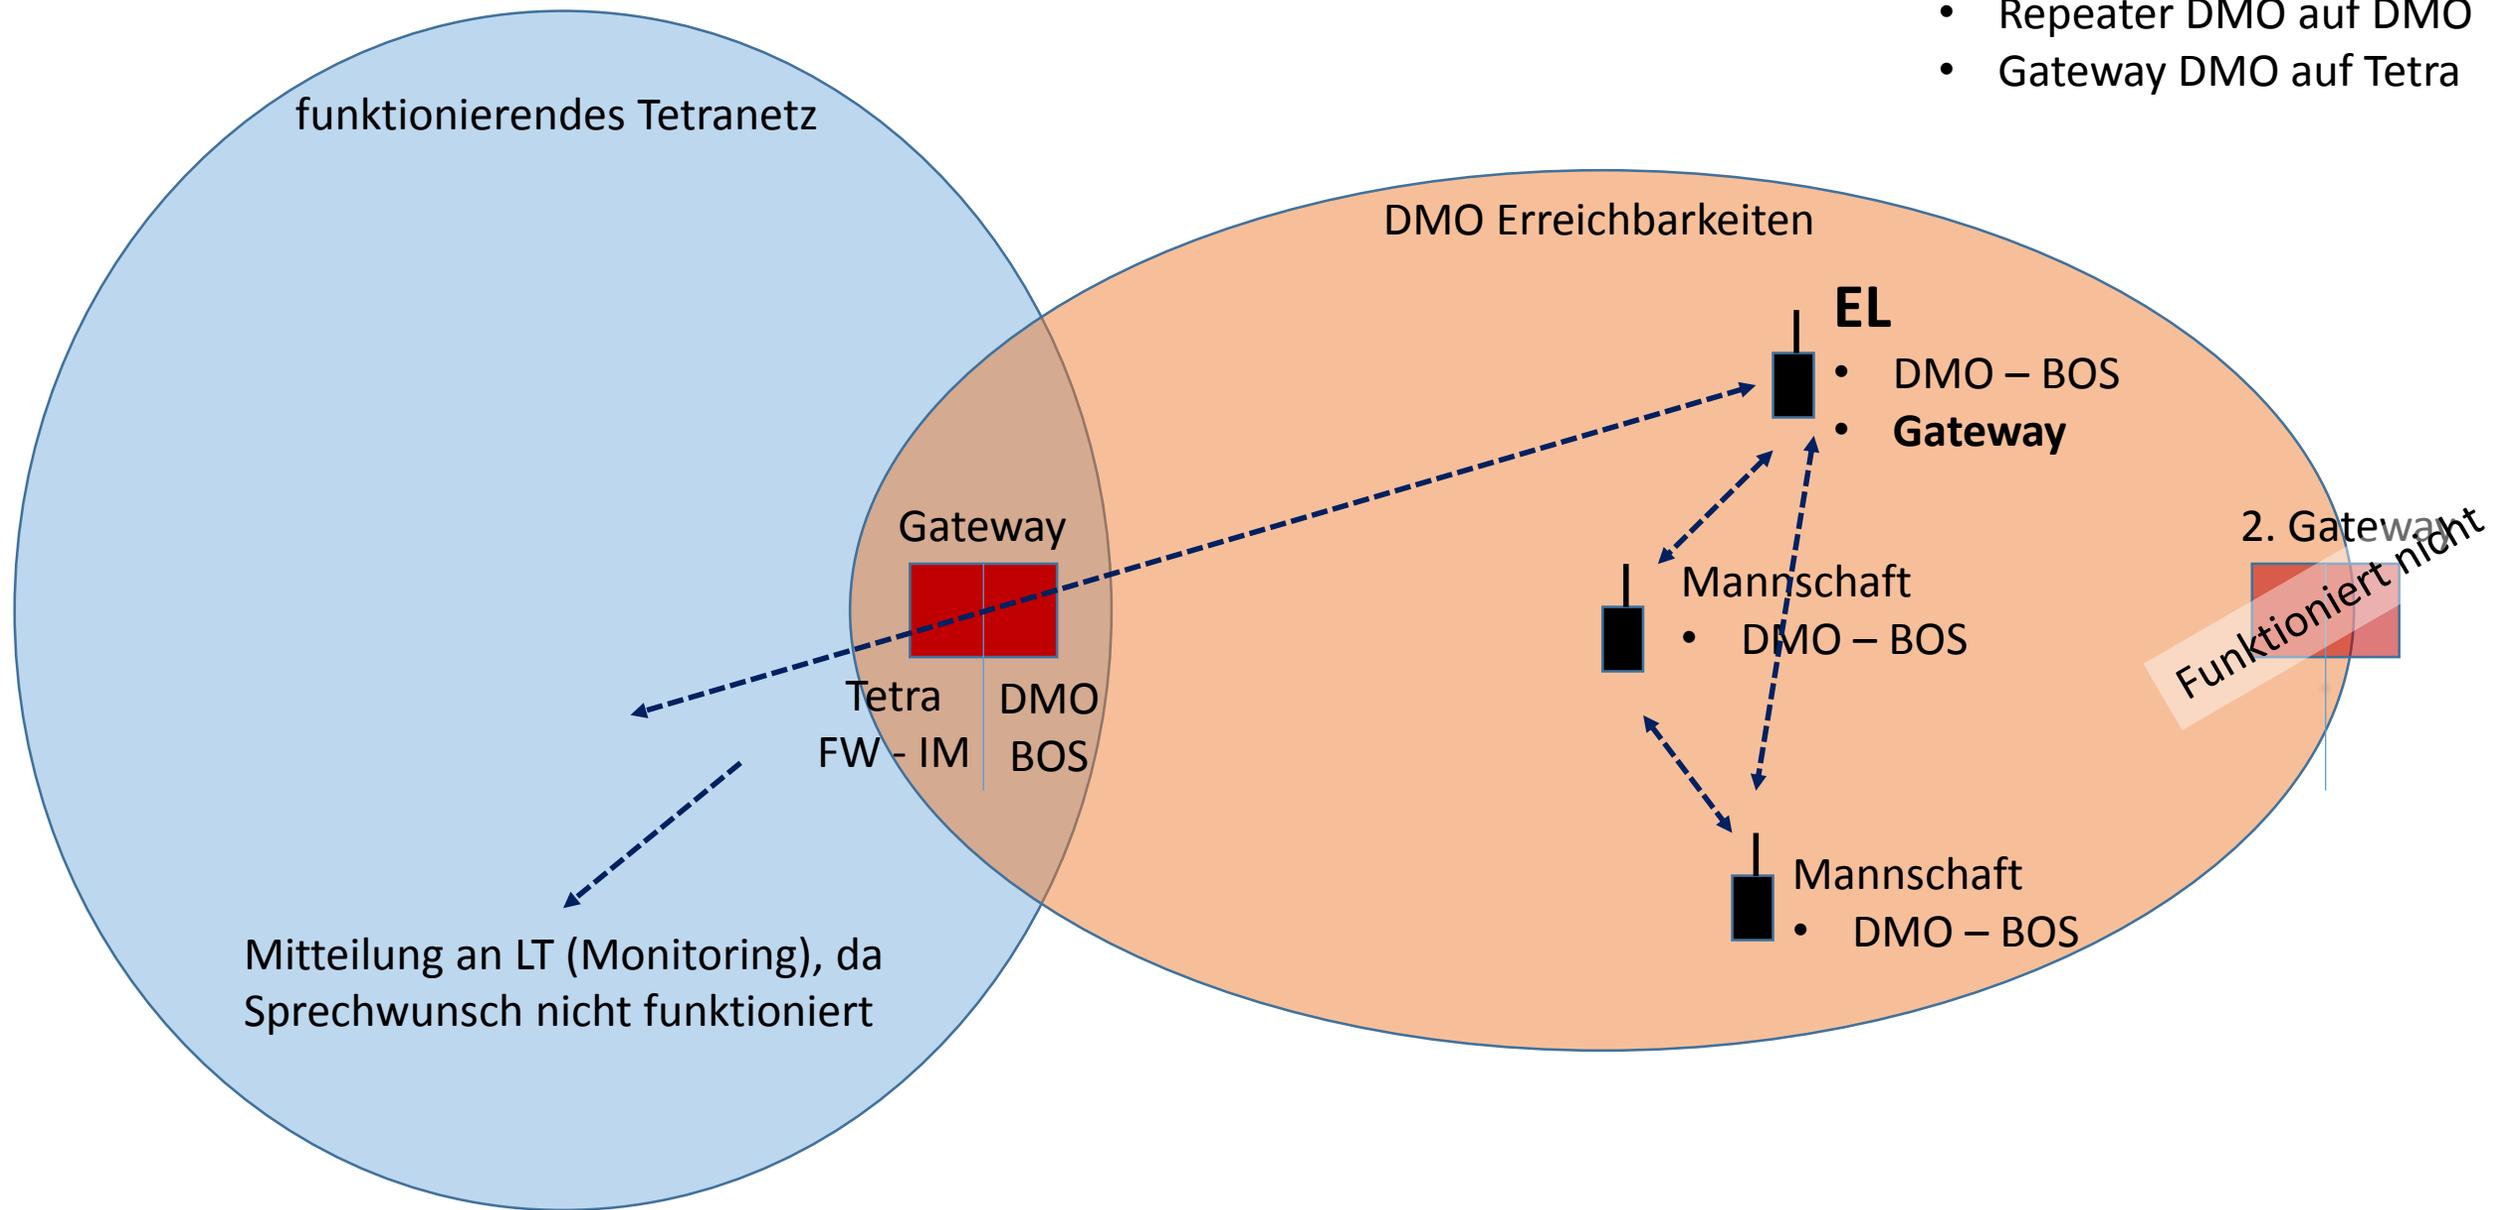

Einstellung Einsatzleiterfunkgeräte



Alle Geräte sind standartmäßig auf MS – MS parametrierung (werden nicht geroutet), somit muss der EL sein Gerät auf Gateway oder GW + Rep. konfigurieren um vom DMO ins Tetranetz geroutet zu werden!
Achtung: Die Konfiguration kann für jede Gruppe (Funkkanal) extra parametrierung werden!